

Acesonic

KOD-920

雙螢幕多媒體專業伴唱機 用戶手冊




溫馨提示：

為確保機器正常運行請在操作機器之前仔細閱讀此手冊。

并妥善保管此手冊，以便翻閱！

www.acesonic.com

目錄	1
產品特點	2-3
產品附件	4
機器外型功能介紹	5
連接示意圖	6
遙控器功能說明	7
雙屏點歌模式	8-11
單屏點歌模式	12-13
非卡拉OK模式	14-18
追加歌曲操作說明	19-21
刪除歌曲操作說明	22-23
簡單故障的解決方法	24
注意事項	24
產品規格	25

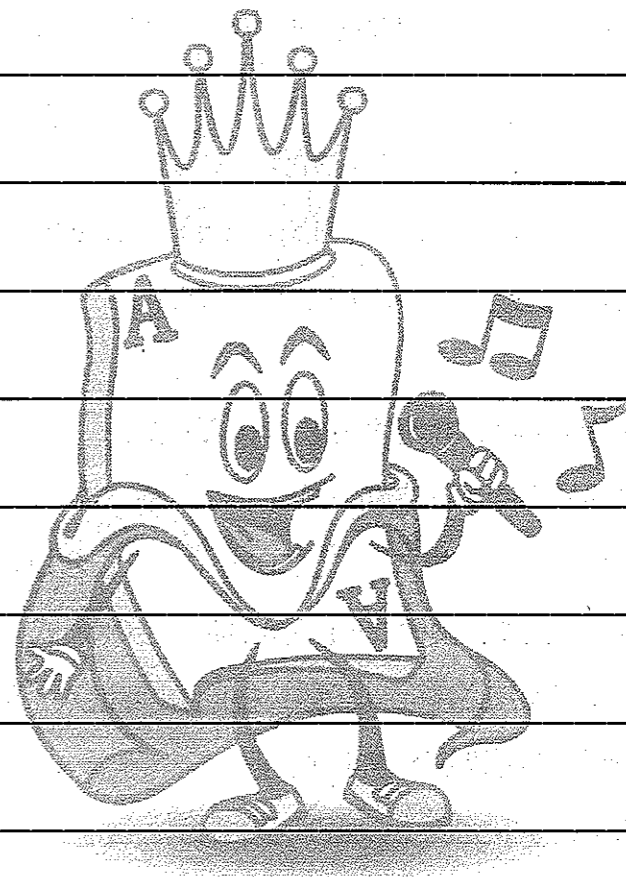

- KOD-920是一臺多功能專業卡拉OK硬盤點歌機

獨立單機運行，無需網絡設備及布線，主機硬件使用模式化設計，即裝即用，維護方便，性價比高，高品質全金屬機身，盡顯科技與時尚的完美結合，引領影音潮流。

- 超大容量硬盤存儲

支持最大容量2000G硬盤，可以儲存海量的歌曲及電影節目，並且可以根據需求更換硬盤。

- 支持播放文件格式

支持MPEG1 (dat, mpg), MPEG2 (vob, mpg), MPEG4 (avi, divx, xvid);
在非卡拉OK模式下還可以支持：MP3歌曲，JPEG圖片。

- 自行追加歌曲

1、網絡加歌，主機採用USB2.0高速連接電腦添加歌曲。

2、快捷加歌，先將編輯好的歌曲文件下載到SD或MMC卡中：

步驟1：在關機狀態或非卡拉OK模式下插上SD或MMC卡；若是在卡拉OK模式下插上SD或MMC卡，按遙控器[切換模式]鍵切換到非卡拉OK模式；

步驟2：在非卡拉OK模式將光標移到5 設置，按[確認]鍵進入，直接按[5]數字鍵，接着按[確認]鍵開始追加歌曲和歌曲列表。

步驟3：等待復制完畢，復制完畢，界面下方會顯示：復制完成。

- 特色效果

在演唱時，可及時放送掌聲、喝彩、鮮花等互動效果，為歌手提供無與倫比的K歌氣氛。

- 獨特換膚功能

有多套點歌界面，使用戶通過換膚功能，可以隨意更換點歌界面。

- 單雙屏、投幣模式

單雙屏、投幣切換功能，軟件設置，根據需要可自由切換，方便靈活。

- 人性化的點歌方式

點歌方式多元化，無需翻閱歌本，可按：歌星、首拼、曲種、字數、語種、或歌曲編號進行點歌，還有獨立的“電影”節目選項，方便、簡單、易用、易學。

- 支持SD、MMC卡

在非卡拉OK模式直接播放SD、MMC卡中的歌曲，使用戶能更加快速地欣賞到自己喜愛的歌曲和JPEG圖片。

- 支持鼠標、遙控器、觸摸屏

鼠標、遙控器是標配，17寸、19寸觸摸屏是用戶根據需要自行選配。

- 雙語屏幕操作

內置中英文可切換的屏幕操作指示，方便不同國別的用户使用。

- 創意廣告

使用戶可根據需要自行編寫創意、創新的文字作為廣告語進行隨機推廣。


- 特有升降音調功能

在唱卡拉OK時，當所選歌曲是男聲，而您又是一位女士；或當所選歌曲是女聲，而您又是一位男士時，可以通過調節升降音調來適當調整音調。


- 喜愛歌曲獨立收藏

輸入個人用戶名後，可以選擇自己喜愛的歌曲，進行收藏到個人的用戶歌曲列表中。

請確認包裝盒中是否含有下列附件物品：USB線、遙控器、AV線、使用說明書。

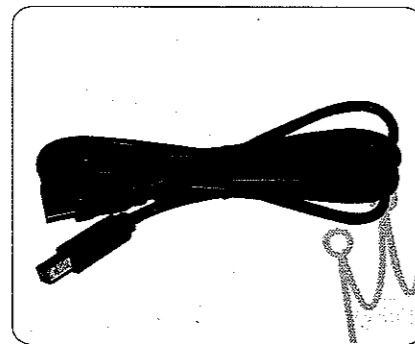

USB線

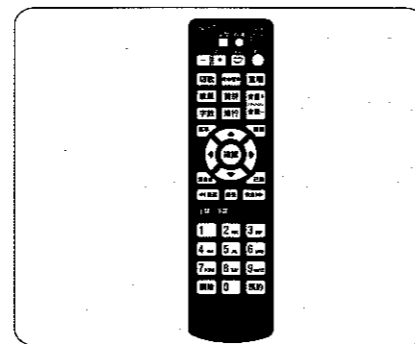


遙控器



AV線


說明書

一、面板說明

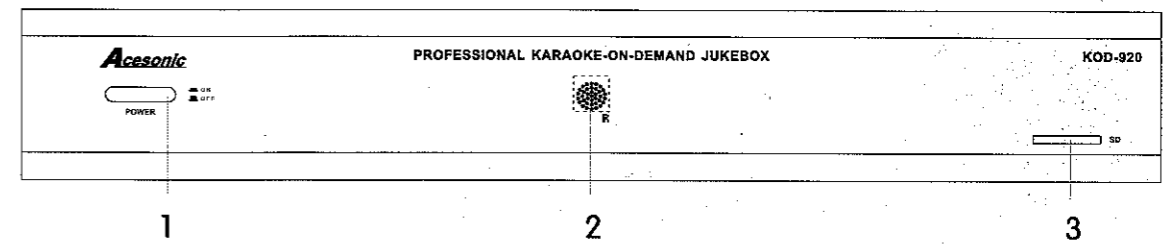

- 1、電源鍵；
- 2、遙控接收窗；
- 3、SD、MMC卡插槽。

二、後板說明

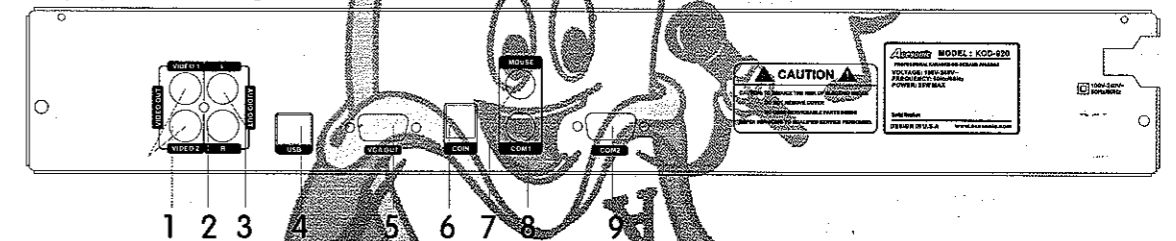

- 1、視頻輸出：連接電視機；
- 2、右聲道：連接音頻信號到功放；
- 3、左聲道：連接音頻信號到功放；
- 4、USB接口：連接電腦；
- 5、顯示器接口：連接顯示器；
- 6、投幣接口：連接投幣機；
- 7、PS2接口：接鼠標；
- 8、串口接口1：連接觸摸屏、MCU升級接口、外接面板；
- 9、串口接口2：連接觸摸屏、MCU升級接口、外接面板。

一、顯示器界面操作說明

點擊[主頁]或按[菜單]鍵，顯示主界面，如圖：



1、歌星點歌：

可以按歌星搜索歌曲，並可以通過歌星名字的首拼來查找歌星。

1.1 按[1]鍵或點擊“1.歌星”顯示不同區域類型的歌星，如圖：



1.2 進入歌星列表，可以通過歌星名字的首拼快速搜索所需的歌星，點擊“首拼點歌星”如圖：1-2和1-3。



- 1-3
- ☺ 溫馨提示：
- 首拼點歌界面(1-3)中的“←”符號表示：刪除功能；若在輸入歌星首拼，有輸入錯誤時，按點擊“←”，即可進行刪除。
 - 在顯示歌星圖片時，若是使用遙控器操作，可以直接按“1-8”的數字鍵來直接選擇進入相應的歌星歌曲列表，每頁最多顯示8幅歌星圖片。

2、首拼點歌：

通過輸入歌名首拼來查找歌曲。

2.1 按[2]鍵或點擊“2.首拼”，如圖：2-1；

2.2 可以通過輸入歌名的首拼來搜索歌曲；在輸入完歌名的首字母，點擊界面中的“確認”按鈕，即自動顯示相應的歌曲名。



- 2-1
- ☺ 溫馨提示：
- 在輸入錯誤的字母時，點擊“←”來刪除；
 - 首拼功能祇用于中文歌曲和英文歌曲。

3、曲種點歌：

可以按歌曲的種類來選擇歌曲

3.1 按[3]鍵或點擊“3.曲種”，如圖：3-1。



4、字數點歌：

通過歌名字部來查找歌曲

4.1 按[4]鍵或點擊“4.字數”，如圖：4-1。



5、語種點歌：

可以按語言分類來選擇歌曲


5.1 按[5]鍵或點擊“5.語種”，如圖：5-1。



6、排行：

記錄最近已點歌曲；若點歌的次數越多，則自動優先排列在最前面；最多列出已點歌60首。

6.1 按[6]鍵或點擊“6.排行”，顯示如圖：6-1。

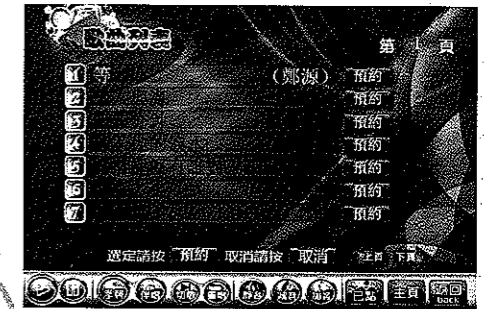

7、編號：

通過數字鍵輸入歌曲點歌號進行點歌。

7.1 按[7]鍵或點擊“7.編號”，顯示如圖：7-1。

7.2 輸入的點歌號必須是五位數。

7.3 輸入有效的點歌號時，點擊[預約]或按遙控器上的[確認]鍵，即可預約歌曲，若需要查看已預約的歌曲，點擊界面中的“已點”，即可查看。



8、新歌：

顯示用戶加入的新增加歌曲（即：顯示attach_***.dat的歌曲）

8.1 按[8]鍵或點擊“8.新歌”，顯示如圖：8-1。



8-1

9、電影：

可以按影片的類型來選擇電影節目

9.1 按[9]鍵或點擊“9.電影”，顯示如圖：9-1。



9-1

10、設置：

按[0]鍵或點擊“設置”，顯示如圖：10-1。



10-1

10.1 收藏：

按[1]鍵或點擊“收藏”，顯示如圖：10-2。



10-2

10.1.1 用戶名：可以輸入：1-15位元數字；在輸入用戶名后，即可在“已點歌曲列表”中進行收藏喜愛的歌曲；

10.1.2 登錄/確認：在輸入相應的“用戶名”后，點擊[登錄]或[確認]鈕，即可顯示當前“用戶”所收藏的歌曲列表；

10.1.3 用戶切換：重新設置新的用戶；

10.1.4 退出：退出當前的用戶操作。

10.2 語言：

按[2]鍵或點擊“2.語言”，進行切換英文或簡體中文OSD語言。

10.3 換膚：

切換VGA點歌介面。

4.用戶管理：

按[4]鍵點擊“用戶管理”顯示如圖：10-3。



10-3

10.4.1用戶名：固定為“Manager”

10.4.2密碼：初始默認密碼為88888888

10.4.3新密碼：在輸入正確的密碼后，點擊“重新設置密碼”，才能啟動輸入新密碼，在輸入新密碼后，點擊“確認”，即生成新的密碼。

※若忘記所設置的密碼，新建一個文本文檔，填入新密碼，密碼為8位元數，保存后，將文本文檔命名為：syspass，文本文檔的尾碼名不變；將syspass復制到硬碟的根目錄下，即可使用現syspass文檔中的密碼或重新設置新密碼；并且會同時記憶syspass文檔中的密碼和更改后的密碼。

10.4.4 登錄：在輸入正確的密碼后，點擊“登錄”，即可查看“用戶列表”或刪除“用戶名”。

11、已點：

已經預約的歌曲列表，可改變優先順序，刪除不想要的歌曲。

11.1 點擊“已點”，顯示如圖：11-1

11.2 在“已點列表”中，在選中的歌曲，點擊“頂”或按遙控器上的[優先]鍵，將選中的歌曲優先放在播放隊列的下一首歌曲播放。

11.3 在“已點列表”中，在選中的歌曲，點擊“刪”或按遙控器上的[刪除]鍵，將選中的歌曲從“已點列表”中刪除。



11-1

▶：在歌曲暫停時按此鍵，繼續播放歌曲。

||：在歌曲播放時按此鍵，暫停播放歌曲。

掌聲：按掌聲，掌聲自動響起來。

伴唱：切換MTV歌曲人聲打開或人聲關閉。

切歌：在歌曲播放時按此鍵，停止當前播放歌曲，播放下一首歌曲。

重唱：重唱當前所播放的歌曲。

靜音：打開或關閉音頻輸出。

減音：減小音頻輸出的音量。

加音：增加音頻輸出的音量。

主頁：按此鍵進入主菜單。

返回：返回上一級菜單。

☺ 溫馨提示：

- 1、各菜單帶有數字標號，可以直接按相應的數字鍵進行選擇。
- 2、除了按4.字數點歌曲的歌曲列表以外，其它所有的歌曲列表界面：1-9全部的條，表示：字部，您可以根據需要，直接點擊1-9的數字快速選擇；當前歌曲列表默認是：所有字部的歌曲。

電視界面操作說明

使用遙控器按[菜單]鍵進入主菜單界面：

- 各菜單帶有數字標號，可以直接按相應的數字鍵進行選擇；也可以通過按[▲]、[▼]、[◀]、[▶]移動鍵選擇後，按[確認]鍵進入選項。

1、歌星點歌：

按[▲]、[▼]移動鍵選擇，接着按[確認]鍵或直接按遙控器上[1]鍵進入歌星區域，可以按歌星搜索歌曲。

※ 您也可以直接按[歌星]鍵直接進入歌星區域。

2、首拼點歌：

2.1 按[▲]、[▼]移動鍵選擇，接着按[確認]鍵或直接按遙控器上[2]鍵進入首拼點歌，通過輸入歌名首拼來查找歌曲；

2.2 舉例：歌曲名：《感恩的心》。

操作方法：

步驟1：“感”的拼音是：Gan，因而“感”的首拼是“G”，字母“G”對應的數字鍵[4]，排序第一，因此按一次[4]數字鍵；

步驟2：“恩”的拼音是：En，因而“恩”的首拼是“E”，字母“E”對應的數字鍵[3]，排序第二，因此連按兩次[3]數字鍵；

步驟3：“的”的拼音是：De，因而“的”的首拼是“D”，字母“D”對應的數字鍵[3]，排序第一，因此按一次[3]數字鍵；

步驟4：“心”的拼音是：Xin，因而“心”的首拼是“X”，字母“X”對應的數字鍵[9]，排序第二，因此連按兩次[9]數字鍵。

※ 您也可以直接按[首拼]鍵直接進入首拼點歌。

3、曲種點歌：

按[▲]、[▼]移動鍵選擇，按[確認]鍵或直接按遙控器上[3]鍵進入曲種點歌，可以按歌曲的種類來選擇歌曲。

4、字數點歌：

按[▲]、[▼]移動鍵選擇，按[確認]鍵或直接按遙控器上[4]鍵進入字數點歌，通過歌名字部來查找歌曲。

※ 您也可以直接按[字數]鍵直接進入字數點歌。

5、語種點歌：

按[▲]、[▼]移動鍵選擇，按[確認]鍵或直接按遙控器上[5]鍵進入語種點歌，可以按語言分類來選擇歌曲。

6、新歌：

按[▲]、[▼]移動鍵選擇，按[確認]鍵或直接按遙控器上[6]鍵進入新歌；顯示用戶加入的新增加歌曲。

☺ 溫馨提示：在“菜單”中的任意一項子菜單裏，按[返回]鍵返回上一級菜單；按[菜單]鍵直接退出。

7、其它按鍵功能操作說明：

7.1 調音臺功能：

按[調音臺]鍵打開“調音臺”界面。

7.1.1 按[▲]、[▼]移動鍵選擇，按[◀]、[▶]移動鍵進行調節MTV歌曲音量、音調。

7.1.2 您也可以按遙控器上的[音量+]、[-]和[音調+]、[-]快捷鍵直接調節。

7.2 已點功能：

按[已點]鍵打開“已點歌曲列表”。

在“已點歌曲列表”，按[▲]、[▼]移動鍵可將選中的歌曲，按[優先]鍵放在播放隊列的下一首歌曲播放。

7.3 重唱功能：

按[重唱]鍵，屏幕顯示：重復播放，重唱當前所播放的歌曲。

7.4 停唱功能：


按[切歌]鍵，停止當前播放的歌曲，播放下一曲歌曲。

7.5 字部+、-功能：

進入“字數點歌”選項其中一個字部歌曲列表裏，按[字部+]、[-]鍵，可實現“字部+、-”來查找歌曲。

在卡拉OK模式時，按遙控器上的[切換模式]鍵，根據彈出提示語：先輸入密碼；在輸入正確密碼后，再按[確認]鍵退出卡拉OK；切換到非卡拉OK模式，如圖：

※在卡拉OK模式，首次按遙控器上的[電源]和[切換模式]鍵，都必須輸入正確的密碼后，才能進行相應的操作，初始默認的密碼為：88888888；若需要修改此密碼，新建一個文本文檔，填入新密碼，密碼為8位元數，保存后，將文本文檔命名為：PASSWORD，文本文檔的尾碼名不變；將PASSWORD复制到硬碟的根目錄下，即可使用修改的密碼。

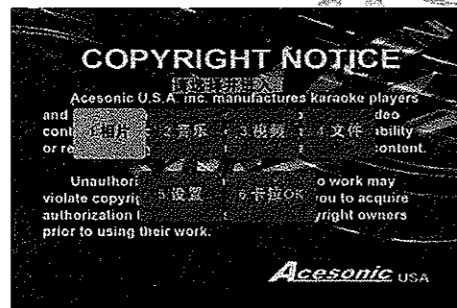

●根據各選項前的數字鍵可直接選擇相應的選項；也可按方向[←、→]移動鍵，將光標移動到您想要選擇的選項，再按[確認]鍵進入到所選擇的選項。

●在“1.相片、2.音樂、3.視頻”選項播放的文件內容是根據當前操作的硬盤或SD卡；若您需要選擇播放硬盤或SD卡內的“相片、音樂、視頻”文件，進入“4.文件”→按[↓]移動鍵選擇HD或SD卡→按[確認]鍵進入→按[返回]鍵退出，即可在“1.相片、2.音樂、3.視頻”選項裏，直接播放所選擇的HD或SD卡內的文件。

●在“1.相片、2.音樂、3.視頻、5.設置”選項裏，按[0]鍵或[返回]鍵，返回上一級菜單；在“4.文件”選項裏，按[0]鍵或[返回]鍵，直接退出“4.文件”選項。

●相片、音樂、視頻的文件可以直接放在SD卡或硬盤的根目錄下，或放在文件夾內，文件夾名稱不限制。

1.相片：播放硬盤或SD、MMC卡內的JPEG圖片文件



1. 1 進入“相片”選項，自動播放相片，按[↑、↓]鍵選擇上一個相片。

1. 2 在播放時，按[播放/暫停]鍵，暫停當前播放；按[返回]鍵，退出相片目錄。

☺ 溫馨提示
在預覽JPEG圖片，若不作任何操作，系統會一直自動循環預覽硬盤或SD、MMC卡上的JPEG圖片。

2. 音樂：播放硬盤或SD、MMC卡內的MP3歌曲文件。

※在音樂選項，文件列表是根據歌曲文件名的首拼或按文件名序號的先後順序排列。

※硬盤或SD卡的根目錄和文件夾內同時存放有MP3歌曲，系統會優先排列根目錄下的歌曲，再排列文件夾內的歌曲。

※音樂列表左邊顯示的是歌曲名，右邊列表顯示是歌曲播放的總時間。


選擇；
3. 2 在播放時，按[切歌]鍵，當前會顯示歌曲的預覽畫面，按[↑、↓、←、→]鍵進行選擇，按[確認]鍵開始播放。

3. 3 在播放時，按[伴唱]鍵或[調音]鍵，切換人聲開或關；

3. 4 按[返回]鍵，退出視頻目錄。


4. 文件：瀏覽硬盤和SD、MMC卡上的文件列表：

按[↑]或[↓]移動鍵選擇HD（硬盤）或SD卡，接着按[確認]鍵進入：

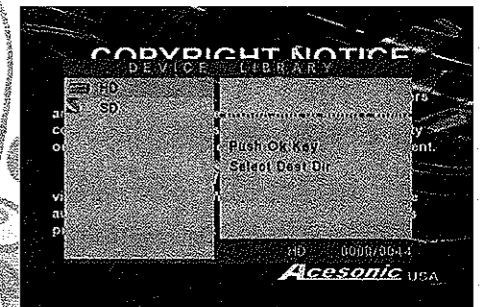

HD是進入卡拉OK模式的系統硬盤，根目錄有如下文件：（切勿刪除如下的文件夾和文件，以及不得更改硬盤根目錄下的文件夾名稱，否則不能進入卡拉OK，或不能播放正常）。

●KARAOKVOB文件夾：主要存放AVI、DAT、MPEG、VOB格式的歌曲文件和背景文件；KARAOKVOB文件夾內→00-99子文件夾：根據MTV點歌號前兩位數分別存放在相應的子文件夾；如：51001-51999的歌曲應該放到51的文件夾內，52001-52999應該放到52的文件夾內，照此類推；每個文件夾最多放1000首歌曲。

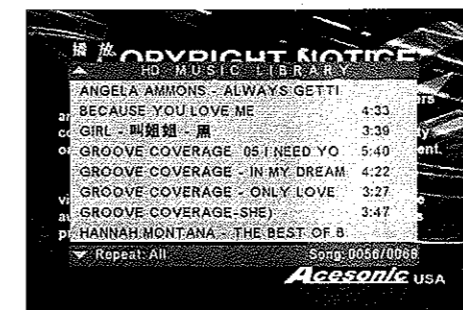

2. 1 進入“音樂”選項，自動播放MP3歌曲；按[↑、↓]鍵選擇上一首歌曲；按[←、→]移動鍵翻頁。

2. 2 在當前頁歌曲列表，可根據列表的序號，直接輸入數字選擇播放的歌曲；每頁的歌曲列表為8首。

2. 3 在播放時，按[切歌]鍵，停止當前播放；按[返回]或[0]鍵，退出音樂目錄

注：界面列表上方顯示的HD表示：當前播放的MP3歌曲是存放在硬盤上；界面上方顯示的SD表示：當前播放的MP3歌曲是存放在SD卡上。
3. 視頻：播放硬盤和SD、MMC卡的AVI、DAT、MPEG、VOB（VOB不能放在SD、MMC卡上，可能播放畫面有馬塞克）。



3. 1 進入“視頻”，自動播放視頻文件，按[↑、↓]移動鍵，進行上下一首

KARAOKVOB文件夾內→00子文件夾存放：隨機播放關時的背景文件；背景文件命名為0000*.avi; 0000*.dat, 0000*.mpg, 0000*vob; *用數字表示；四種格式的背景文件都兼容。

● LIST文件夾：主要存放list.dat歌曲索引文件和追加的新歌索引attach_***文件。

● MOVIE文件夾：主要存放電影節目；電影節目種類分為6種：創建電影節目類型說明：電影類型代號和_+相應的電影節目文件夾名稱：

- 1.歐美大片；用1_ 4.科幻片；用4_
- 2.情感天地；用2_ 5.恐怖片；用5_
- 3.喜劇片；用3_ 6.卡通片；用6_

如：電影《無極》屬於科幻片；在MOVIE目錄下→創建一個文件夾，將電影內容复制到文件夾中，將文件夾命名為：4_無極；即可在卡拉OK模式顯示器點歌界面9.電影→4.科幻片中播放這一部影片。

● ad_pic文件夾：存放廣告圖片數據和視頻廣告文件

● SysPack.sfl：字庫文件

● Picpack.dat：顯示器點歌界面圖片數據文件

※ HD（硬盤）還可以存放MP3歌曲、JPEG圖片文件，在“1.相片、2.音樂”選項裏播放或直接在當前目錄下播放。

SD、MMC卡：

● SD、MMC卡可存放MP3、AVI、DAT、MPEG1歌曲和JPEG圖片在非卡拉OK模式下直接播放。

● 可將做好的追加歌曲文件复制到SD卡上，用于追加歌曲使用。


4.1播放操作說明：

① 按[▲]或[▼]移動鍵選擇歌曲文件後，按[確認]或[播放/暫停]鍵播放；在播放時按[▲]或[▼]移動鍵起“上一曲”功能。

② 在播放歌曲過程中，按[快進]、[快退]鍵調節播放速度。（播放AVI格式歌曲，按[快進]、[快退]鍵無效。）

4.2特殊功能：

在硬盤或SD卡的文件時，且在停止的狀態下，按[菜單]鍵打開拷貝等菜單，顯示如圖。

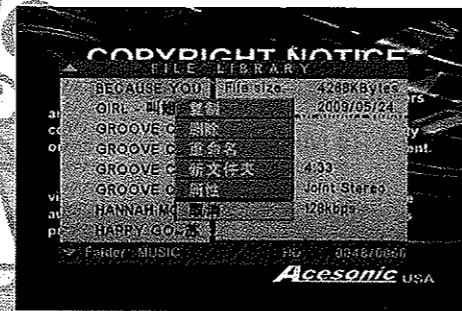

(1) 復制：SD卡的文件和硬盤的文件進行互復制；

※ 不能選擇復制文件夾，祇能選擇單個文件。

※ 相同的文件名不能進行復制。

例如：從SD卡的文件復制到硬盤內

步驟1.進入到SD卡選中需要復制的文件；

步驟2.按[菜單]鍵，會自動彈出一個

“復制等”選項的功能菜單，此時

按[▲]移動鍵，將光標移到

“復制”，再按[確認]鍵，此時右

邊界面會顯示需要復制存放文件的目標盤；

步驟3.按[▶]移動鍵選擇復制存放文件的目標盤HD；接着按[確認]鍵；此時光標默認在DEVICES，即復制的文件存放在硬盤的根目錄下；也可以根據實際需要復制到相應的文件夾內。按[▼]移動鍵移到相應的文件夾，即可；

步驟4.按[◀]移動鍵移到需要復制的文件上，按[確認]鍵開始復制；

步驟5.復制完成後，屏幕上會顯示

Finished；

步驟6.按[返回]或[0]鍵退出。

☺ 溫馨提示：

當前所選的歌曲復制完成後，在不退出復制的狀態下，若需要繼續復制，可將移動光標移到下一個文件，按[確認]鍵繼續復制。

(2) 刪除：功能操作見《刪除歌曲操作說明》

(3) 重命名

● 重命名祇能命名為數字或字母。

步驟1. 選擇需要重命名的歌曲或文件夾，按[菜單]鍵打開“重命名”

等菜單，將光標移動到“重命名”，

再按[確認]鍵進入“重命名”功能，

彈出一個重命名的菜單；顯示如圖：



步驟2. 按[▲、▼、◀、▶]移動鍵，將光標移動到所需要更改的數字或字母，按[確認]鍵，確定所選的數字或字母；

步驟3. 重命名編輯完之後，按光標移動鍵，將光標移動到界面的下方“確認”處，按[確認]鍵確定所輸入的重命名。

步驟4. 將光標移動到“取消”，退出重命名菜單。

※ 若在輸入重命名有錯誤，將光標移動到去除，可擦掉有錯誤的字符。

● 硬盤中的“KARAOKVOB、LIST、MOVIE”文件夾名稱不能擅自更改，否則系統不能識別相應的播放模式。

(4) 新建文件夾：創建新的文件夾

步驟1. 按[菜單]鍵打開“新文件夾”

等菜單，將光標移動到“新文件夾”，再按[確認]鍵進入

“新文件夾”功能；

步驟2. 此時彈出命名的菜單界面，命名

的操作步驟同(3)；根據您的需求給予新建的文件夾命名。

(5) 屬性：查看文件或文件夾屬性；

按[菜單]鍵打開“屬性”等菜單，

將光標移動到“屬性”，再按[確

認]鍵進入“屬性”功能。




(6) 取消：退出拷貝等操作菜單界面。

5、設置：功能設定

按[▶]、[◀]移動鍵將光標移到“5.設置”，接着按[確認]鍵進入，您也可以直接按[5]鍵進入，顯示如圖：

- ※ 每個選項的操作，請根據界面下方顯示的操作提示語。
- ※ 可根據選項前的序號，直接按相應的數字鍵，選擇需要設置的選項。

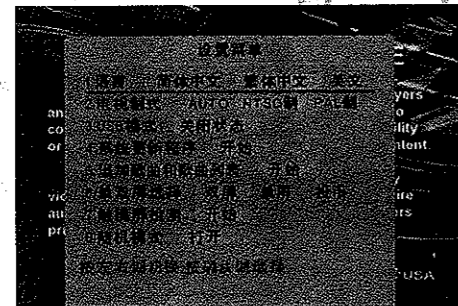

(1) 追加歌曲和歌曲列表（使用SD卡方式追加歌曲到硬盤裏）：

步驟1：在加歌工具上制作好SD卡追加歌曲文件后；（具體SD卡加歌方法見：《追加歌曲操作說明》中的SD卡追加歌曲步驟）

步驟2：在“1.相片；2.音樂；3.視頻；4.文件；5.設置；6.卡拉OK”選項時，插入SD卡；

步驟3：在“5.追加歌曲和歌曲列表”處，按[確認]鍵開始，復制完成時，介

面下方會顯示：制作完成。

注意：請用戶慎重每次SD卡追加的歌曲號是否相同，若是點歌號相同，則祇能正常播放相同歌號的其中一首歌曲。

(2) 單雙屏選擇：雙屏、單屏、投幣雙屏模式：遙控器、鼠標、觸摸屏、外接面板的按鍵功能操作都在VGA界面上顯示；

單屏模式：遙控器的按鍵功能操作在TV屏幕上顯示；

投幣模式：在卡拉OK模式下，遙控器按鍵不起作用；需要輸入8位數的密碼→按[確認]鍵，遙控器按鍵才起作用，投幣默認密碼以及修改密碼和退出卡拉OK模式的密碼是相同。

6、卡拉OK：進入卡拉OK模式。

● KOD-920硬盤點歌機可以通過兩種外接設備加歌，分別是：USB模式、SD卡。

一、USB模式追加歌曲操作說明：

1、進入USB模式有兩種方法：

① 在不接電視時，進入USB模式的操作步驟；

② 在進入karaoke模式播放狀態，進入USB模式的操作步驟。


● 在不接電視時，進入USB模式的操作步驟：

1) 在沒有開機前將USB連接線分別插好電腦和機器的連接以及點歌機電源線；

2) 點歌機開機後，立刻連續多次按[菜單]鍵，此時正在連接USB模式，等待片刻，USB連接成功時，電腦任務欄會顯示USB的符號

注：若等待良久，電腦還是不顯示USB符號，請將點歌機關閉重復上述步驟。若要退出USB模式，按遙控器[確認]鍵退出。

3) 若同時將點歌機的視頻連接到電視機，當前電視屏幕顯示如圖：

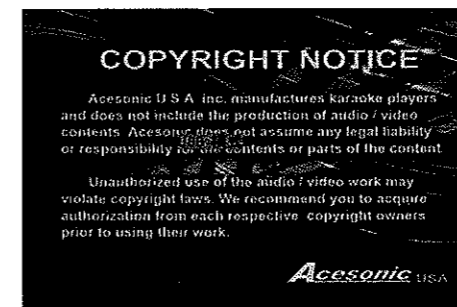


● 在不接電視時，進入USB模式的操作步驟：

首先要將點歌機的視頻連接到電視，用USB線將點歌機的USB端口連接到電腦的USB口。

1) 若當前模式是卡拉OK狀態，按遙控器上的[切換模式]鍵切換到非卡拉OK模式；

2) 按[5]鍵或按“◀、▶”鍵選擇：5.設置，按[確認]鍵進入設置菜單；

3) 按[3]鍵或按“▼、▲”鍵選擇：3.USB模式；根據界面的下方操作提示，按[確認]鍵開始；如圖：

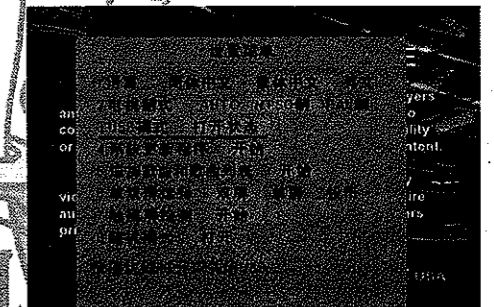

4) 等待片刻，USB連接成功時，電腦任務欄會顯示USB的符號

2、將硬盤根目錄的→公司文件夾內的→追加歌曲和追加歌星圖片工具及操作說明文件夾.rar→將此文件夾復制到電腦上進行解壓後→打開此文件夾→點擊：setup(W_ACE).exe文件進行安裝；安裝完成後，桌面會

多一個：  ，打開

KodCreateSgList.exe工具，顯示如圖：



3、具體的加歌操作說明見：
硬盤根目錄的→公司文件夾內的→追加歌曲和追加歌星圖片工具及操作說明文件夾.rar→將此文件夾復制到電腦上進行解壓後→打開此文件夾，有一份加歌操作說明：
help-gb2312.chm。

二、SD卡追加歌曲操作說明：

1、SD卡追加歌曲的操作說明見：

《help-gb2312.chm》中的第十四章SD卡加歌；


2、SD卡追加歌曲到機器操作說明：

2.1、在沒開機前或進入karaoke模式下插入SD卡；若當前是處于非karaoke模式，您也可以直接插入SD卡；

2.2、當前是在karaoke模式，按遙控器[切換模式]鍵切換到非karaoke模式；


2.3、按[5]鍵或按“左右移動光標”鍵選擇：5.設置，按[確認]鍵進入設置菜單；

2.4、按[5]鍵或按“↓、↑”鍵選擇：5.追加歌曲和歌曲列表；根據界面的下方操作提示，按[確認]鍵開始；顯示如圖：

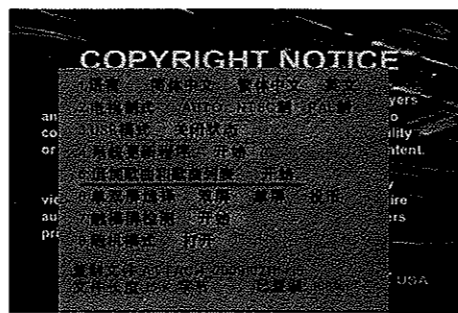

注：在復制過程中，請勿作任何的
操作！否則容易丟失數據。

2.5、加歌完成，顯示如圖：

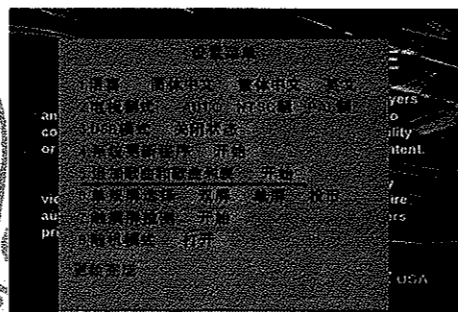

2.6、按[0]鍵或[返回]鍵退出設置菜單。



六、簡單故障解決：

故障現象	解決方法
<p>？追加的歌曲不能播放</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 追加的歌曲格式是否符合要求。 ➤ SD卡追加的歌曲點歌號是否和原硬盤的歌曲號相同，若歌曲號相同，祇能播放其中一首歌曲。
<p>？用SD卡追加歌曲出現“更新失敗 Sd卡不存在”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 查看SD卡是否接觸好，若是，請重插SD卡。 ➤ 判斷SD卡若是接觸好，有兩種方法：1、在插入時，當前的六個選項畫面會抖動一下，表示系統正在檢測所插入的SD卡數據；2、選擇4.文件→按[確認]鍵→進入，當前應該依次顯示：HD（HD表示：硬盤）→SD（SD表示：SD卡） ➤ 使用的SD卡標籤紙是否是SDHC，若是SDHC卡，則不能在此款機器上使用，此款機器適用於標準的SD卡。（在購買SD卡時，有一份相應的使用說明，若是SDHC卡的使用說明也寫明，SDHC記憶卡不適用於使用標準SD記憶卡的產品。）
<p>？用SD卡追加歌曲出現“沒有找到歌曲列表”</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 查看SD的根目錄下是否創建有karaokvob文件夾和list文件夾；同時這兩個文件夾內是否存在有相應的內容。（karaokvob文件夾和list文件夾存放的內容，請查看《二、SD卡追加歌曲操作說明》）
<p>？切換“伴唱”無聲或人聲開關相反</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 請查看原唱聲道是否屬於“特殊”的聲道，若是請選擇加歌工具的原唱聲道“特殊”項的，相應音軌。
<p>？合唱或對唱的歌曲按</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 在追加歌曲時，歌手欄，歌手名與歌手名間隔用&符號。

KOD-920刪除歌曲方式有兩種：分別是：1、USB模式刪除；2、機器刪除。

一、USB模式刪除：

● 如何進入USB模式的操作步驟，請按照“追加歌曲說明”中的進入USB模式操作步驟。

進入USB模式有兩種：1、開機進入USB模式；

2、在非卡拉OK模式→5.設置進入USB模式。

1、在電腦上直接刪除硬盤上的歌曲文件：

步驟1：進入karaokvob文件夾→打開需要刪除歌曲所存放的子文件夾→選中需要刪除的歌曲→按鍵盤上的“Delete”鍵→再按“Enter”鍵進行刪除，也可以在選中需要刪除的歌曲時單擊鼠標右鍵→選擇刪除，即可。

2、在加歌工具上直接刪除歌曲列表和歌曲：

步驟1：打開工具，點擊：連接硬盤設備，在導入完成後，選擇需要刪除的歌名，單擊鼠標右鍵→選擇刪除，即可刪除歌曲列表和歌曲。

注：在加歌工具上刪除歌曲列表和歌曲，還可以刪除歌星圖片，具體的操作說明見：help-gb2312.chm中的第八點：《刪除歌曲、刪除歌星》

二、機器刪除


● 機器刪除，可以直接刪除硬盤或SD卡的歌曲文件。

1、若當前模式是卡拉OK狀態，按遙控器上的[切換模式]鍵切換到非卡拉OK模式；

2、按[4]鍵或按“◀、▶”移動鍵選擇：4 文件，按[確認]鍵進入文件選項；


根據需要選擇HD或SD，按[確認]鍵進入；

★ HD表示：硬盤；SD表示：SD卡。如圖：2-1

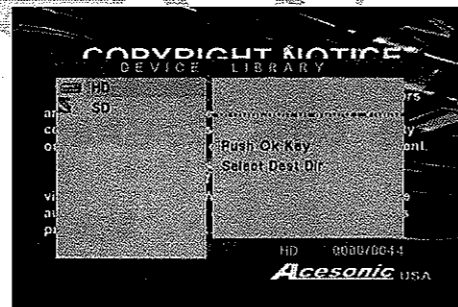


2-1

3、在停止狀態下，進入karaokvob文件夾→打開需要刪除歌曲所存放的子文件夾→選中需要刪除的歌曲→按[菜單]鍵，打開拷貝等菜單；

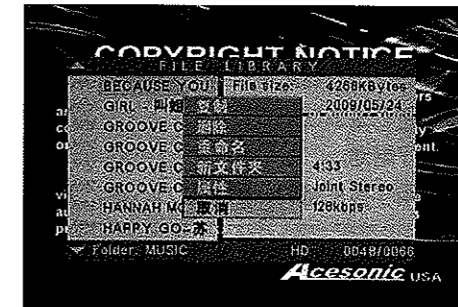

2-2

4、按[▲、▼]移動鍵將光標移動到：刪除，如圖2-3；

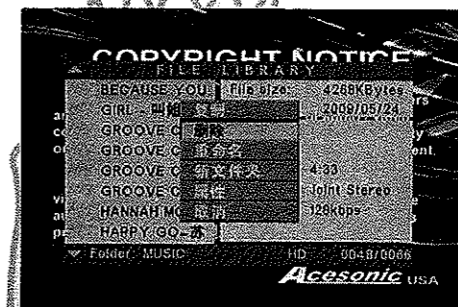

2-3

5、按[確認]鍵，彈出一個刪除提示菜單，如圖：2-4；



2-4

6、按[◀]移動鍵將光標移動到Yes，按[確認]鍵開始刪除；

※ 若選擇“否”，再按[確認]鍵，退出刪除功能。

7、刪除完畢。

簡單故障的解決方法

故障現象	解決方法
? 遙控器不工作	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 遙控器與點歌機遙控接收器之間是否有障礙物，如有請將它移開。 ➢ 遙控器是否對準點歌機遙控接收器。 ➢ 遙控器是否裝入了電池。 ➢ 遙控器電池是否用了很長時間，因而電力不足。(一般一對電池可以正常使用六個月)
? 沒有圖像、圖像無彩色、圖像垂直跳動不穩定。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 電視機是否開啓并處於視頻方式。 ➢ 點歌機視頻是否正確連接到電視機。 ➢ 是否正確設置點歌機的輸出制式。
? 音響設備沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 點歌機音頻線是否正確連接到電視機或功能機的音頻輸入端。 ➢ 電視機或功放機的電源是否開啓并處於正確的工作方式。 ➢ 電視機或功能機的音量是否打開。
? 不能進入卡拉OK模式 (屏幕顯示: HARD DISI SELECT ONE AND ENTER)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 硬盤根目錄KARAOK\VOB文件夾名稱是否正確。 ➢ KARAOK\VOB文件夾內的子文件夾是否有 MTV 歌曲。 ➢ 硬盤根目錄下是否沒有 Syspack.sfl 文件。(Syspack.sfl 是字庫文件，不得隨意刪除。)
? 歌曲不能播放、歌曲不能按點歌方式播放。	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 硬盤根目錄 KARAOK\VOB 文件夾內的歌曲是否正確放入相應的子文件夾。 ➢ 硬盤根目錄的 LIST 文件夾是否存在有 list.dat 文件。(list.dat 文件是歌曲信息索引文件)
? 顯示器不顯示點歌界面	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 硬盤根目錄下是否沒有 Picpack.dat 文件。(Picpack.dat 是顯示器點歌界面圖片數據文件)

注意事項:

- 請仔細閱讀使用說明書，并遵從所有的操作及其它說明事項。
- 為防止起火或觸電事故，請不要讓機器淋雨或工作在潮濕環境裏。
- 點歌機蓋上面不允許放置諸如花瓶之類裝滿液體的物品。
- 機內有危險的高電壓配件，請不要打開機蓋，維修時祇可委托給符合資格的維修人員。
- 不使用點歌機時，請將點歌機的電源完全切斷，將接電源的插頭拔出，防止雷電或電網波動造成的損害。
- 連接外接面板、硬盤、顯示器、電視機等設備時請注意接插的牢固性，否則可能會損壞點歌機。
- 在進行系統連接時，請在連接好其它設備後，再接通電源。
打開點歌機電源後，等進入系統後按遙控器(電源)鍵關機，再按面板上的電源鍵關機，否則有可能損壞數據。
- 用戶在使用時一定要注意。
- 當系統出現問題時請將點歌機電源完全切斷，等幾分鐘後重新接通電源并開機即可。
長時間使用時請注意保持本機的適當通風。

產品規格

視頻特性	水平清晰度 (TV綫)	≥ 250
	彩色制式	自動 /NTSC/PAL
	視頻輸出 Vp-p(V)	1.0 ± 0.2
	輸出阻抗 (Ω)	75 Ω
電源及外觀	電源	100-240V~
	功耗	35W MAX
	機器尺寸	305mmX430mmX70mm
	重量	4 KG

產品中有毒有害物質或元素的含有表

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
視盤機及附件	×	×	×	×	×	×



Acesonic

Acesonic Corp.
161 S. 8th Ave.
City of Industry CA, U.S
Sale: (626) 820-0645
Technical: (626) 820-0670